SYT

Etiquette d'identification




SKYLOCK SYT : Marque commerciale
CE : Conformité au règlement Européen des EP n° 2016/425
2927 : Organisme notifié Quintin Certifications en charge du contrôle annuel de production (Module D)

N° DE LOT : XXYYYYZZZ (XX : Année de fabrication / YYYY : N° de lot / ZZZ : Numéro individuel dans la série)
LAMBIN & RAVAU : Nom du fabricant
SYT-SKYLOCK-354 : Identification du Modèle
: Les utilisateurs doivent lire la notice d'information du fabricant

Conforme à la Norme Européenne **EN 354 : 2010**

Organisme notifié ayant réalisé l'examen UE de type et assurant le contrôle annuel de production (Module D)
QUINTIN CERTIFICATIONS (n°2927)
825 Route de Romans - 38160 Saint Antoine l'Abbeye - FRANCE


Etiquette système 3 anneaux

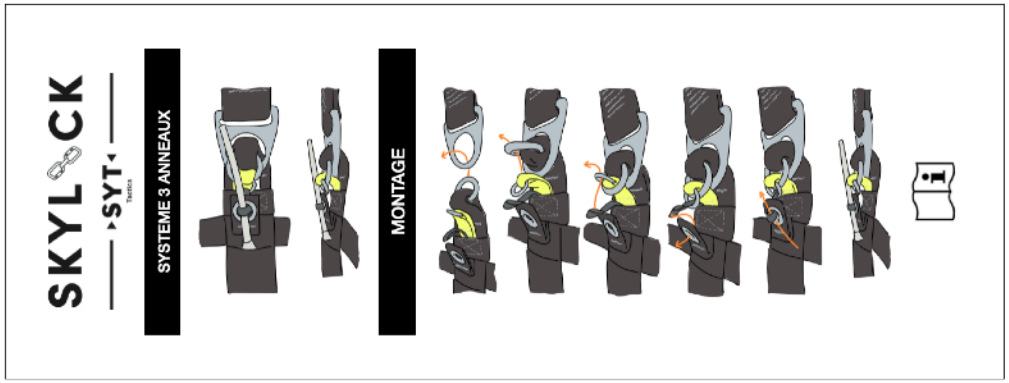

LE FOURREAU DE PROTECTION DOIT ÊTRE MONTÉ AVANT ET PENDANT TOUTE L'UTILISATION DE LA LONGE

SKYLOCK

SYT
Tactics

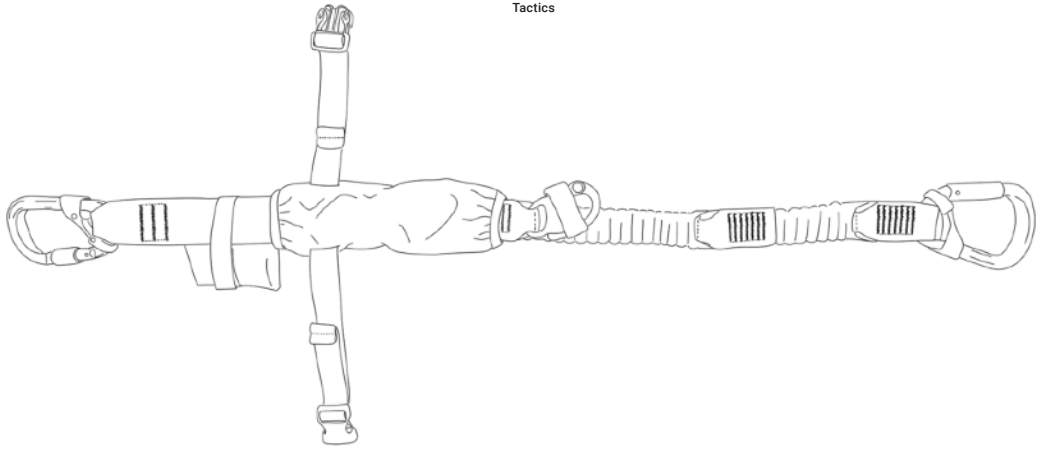

LONGE
Durée de vie 10 ans
(+ 5 ans de stockage)

EN 354 : 2010

CE 2927

Utilisation

Cet EPI est destiné à des militaires formés et compétents. Il convient aux interventions rapides ou devant être mis en place ou ôtés rapidement


Avant toutes utilisations du harnais :
- **lisez la notice et assurez-vous de comprendre les informations fournies par le fabricant**
- **assurer vous d'avoir contrôler le montage de la longe (voir « montage & utilisation »)**

Avant et pendant toute intervention, vérifiez que l'état de la longe, des coutures. La sangle, les fils des coutures ne doivent pas présenter de traces d'abrasion, d'effilochage, de brûlures, de coupures. En cas de doute, retirer immédiatement tout produit de la circulation
Vérifier l'état des équipements associés (voir « équipements associés »)


SKYLOCK

SYT
Tactics

Nomenclature

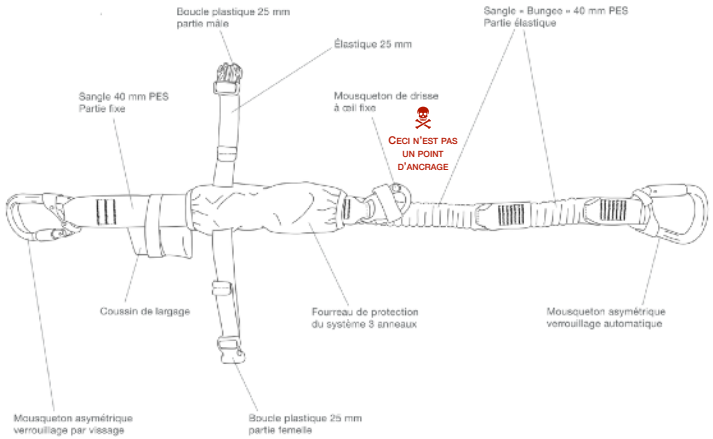


Détail système 3 anneaux

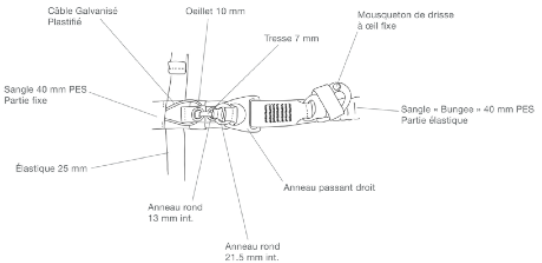

LE FOURREAU DE PROTECTION DOIT ÊTRE MONTÉ AVANT ET PENDANT TOUTE L'UTILISATION DE LA LONGE

Mise en place

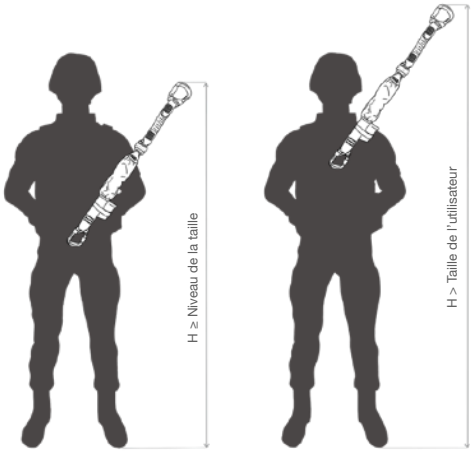

Dans la mesure du possible, le point d'ancrage structurel sera situé à une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres au-dessus des pieds de l'opérateur.

Le point d'ancrage structurel doit présenter une résistance minimale de 12 kN. La connexion au point d'ancrage ou à la structure doit se faire à l'aide d'un connecteur EN 362.

Pour la connexion du système d'antichute au harnais d'antichute, se référer aux notices du harnais et du système d'antichute afin d'utiliser le bon point d'accrochage ainsi que la bonne méthode pour s'y attacher. Ne pas utiliser la longe pour former un nœud coulant.

Cas où la longe est un système d'arrêt des chutes. Il doit être connecté à un harnais antichute (point sternal ou dorsal) avec un système d'arrêt de chute (absorbeur d'énergie) et au-dessus de l'utilisateur

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, que le revendeur fournisse le mode d'emploi, les instructions pour l'entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigées dans la langue du pays d'utilisation du produit

1) Consignes Prioritaires

- Avant l'utilisation d'une longe, il est primordial pour la sécurité d'emploi du matériel et son efficacité, que l'utilisateur lise et comprenne de la notice fournie par Lambin & Ravau. Cette notice doit être mise à disposition de tout utilisateur. Des exemplaires supplémentaires peuvent être donnés sur demande.
- Avant l'utilisation de ce matériel de sécurité **il est primordial d'avoir eu une formation à son emploi**. S'assurer de l'état des composants associés.
- La longe ne peut être utilisée uniquement par une personne habilitée ou sous la surveillance d'une personne compétente.
- Si une longe ne semble pas en bon état, elle doit être vérifiée par Lambin & Ravau ou par un technicien habilité et compétent qui doit autoriser par écrit l'utilisation du système. Dans ce sens, un contrôle visuel avant chaque utilisation est recommandé.
- Toute modification ou adjonction à l'équipement ne peut être fait sans l'accord préalable écrit de Lambin & Ravau. L'équipement doit être transporté et stocké dans son emballage d'origine.
- Toute longe n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle régulier au cours des 12 derniers mois ne doit pas être utilisée. Elle ne pourra être utilisée de nouveaux qu'après un contrôle réalisé par un technicien habilité et compétent qui autorisera par écrit son utilisation. À défaut de cet examen et autorisation, la longe sera réformée et détruite. Si elle a arrêté une chute elle doit être réformée et détruite.
- **La charge maximale d'utilisation est de 150 kg** pour les longes avec un absorbeur d'énergie en cas d'usage en longe antichute (voir point 3).
- Cet équipement convient pour une utilisation d'une température comprise entre **-30°C et +60°C**. Éviter tout contact avec des arêtes coupantes, des surfaces abrasives, des produits chimiques.
- Si vous devez confier le matériel à une personne salariée ou assimilée, conformez-vous à la réglementation du travail applicable.
- L'opérateur doit être en pleine forme physique et psychologique lors de l'utilisation du matériel. En cas de doute, consulter son médecin ou le médecin du travail. Strictement interdit pour les femmes enceintes.
- L'équipement ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour lequel il est prévu.
- Il est recommandé de donner personnellement la longe à chaque opérateur, notamment s'il s'agit de personnel salarié.
- Avant d'utiliser un système d'arrêt des chutes EN 363, l'utilisateur doit vérifier que chacun des composants est en bon état de fonctionnement : système de sécurité, verrouillage. Lors de la mise en place, il ne doit pas y avoir de dégradation des fonctions de sécurité.
- Dans un système d'arrêt des chutes, il est primordial de vérifier l'espace libre sous l'opérateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation, de manière qu'en cas de chute il n'y ait pas de risque de collision avec le sol ni de présence d'un obstacle sur la trajectoire de la chute.
- Il est indispensable d'entretenir et de stocker l'équipement conformément aux instructions de la notice, le non-respect du paragraphe sur l'entretien et le stockage peut influer très négativement la durée de vie de l'équipement.
- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il est permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.
- Il est indispensable pour la sécurité de l'opérateur que le dispositif ou le point d'ancrage soit correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes ainsi que sa hauteur.
- Pour la sécurité de l'utilisateur, si l'équipement est revendu hors du premier pays de destination, le revendeur doit fournir : un mode d'emploi, des instructions pour l'entretien, pour les contrôles périodiques et les réparations, rédigés dans la langue du pays qui utilisera l'équipement.
- Il convient que l'utilisateur réduise autant que possible la quantité de mou de la longe en cas de risque de chute
- Lors du réglage de la longueur de la longe afin d'éviter le risque de chute, il est recommandé à l'utilisateur de ne pas se déplacer dans une zone dans laquelle il y a risque de chute
- Un plan de sauvetage doit être en place pour faire face à toute urgence qui pourrait survenir pendant les travaux

2) Contre indications d'emploi

Il est strictement interdit :

- D'installer ou d'utiliser une longe sans y avoir été autorisé, formé et reconnu compétant ou à défaut, sans être sous la surveillance d'une personne autorisée, formée et reconnue compétente.
- D'utiliser une longe si son marquage n'est pas lisible.
- D'installer ou d'utiliser une longe n'ayant pas fait l'objet des vérifications préalables.
- D'utiliser une longe qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle régulier, depuis moins de 12 mois, par un technicien ayant autorisé sa réutilisation par écrit.
- D'utiliser une longe pour toute autre application que celle de protection contre les risques de chute de personnes.
- De fixer une longe par tout autre moyen que ses extrémités manufacturées.
- D'utiliser une longe en contradiction avec les informations définies dans le paragraphe « 13. Durée de vie ».
- D'utiliser une longe par une personne dont la masse, équipement et outillage compris, est supérieur à 150 kg.
- D'utiliser une longe si elle a subi une chute de personne.
- D'utiliser une longe hors de la plage de température spécifiée dans la présente notice.
- D'utiliser une longe si l'on n'est pas en pleine forme physique.
- D'utiliser une longe si l'on est une femme enceinte.
- D'utiliser une longe si la fonction de sécurité de l'un de ses articles associés est affectée par la fonction de sécurité d'un autre article ou interfère avec celle-ci.
- D'amarrer une longe à un point d'ancrage structurel dont la résistance est inférieure à 12kN ou supposée comme telle.
- De procéder à des opérations de réparations ou de maintenance d'une longe.
- D'utiliser une longe si elle n'est pas complète, si elle a été démontée au préalable ou si des composants ont été remplacés.

3) Usage en longe d'antichute avec ajout d'absorbeur d'énergie

- Attention, si cette longe est utilisée avec un absorbeur d'énergie, la longueur totale de l'ensemble (absorbeur d'énergie, longe, connecteurs) ne doit pas dépasser deux mètres.
- Il convient de ne pas utiliser côte à côte (c'est à dire en parallèle) 2 longe munies chacune d'un absorbeur d'énergie.

4) Usage en longe de progression

- Une longe ne doit pas être utilisée en vue de stopper les chutes si elle ne dispose pas d'absorbeur d'énergie.
- Sous l'effet de l'humidité ou du gel, la longe est plus sensible à l'abrasion et moins résistante.
- Si vous considérez avant le début des travaux qu'il y a un risque de contact de la longe avec une arête tranchante, veillez à prendre les précautions appropriées.
- Évitez les zones où il y a risque de chute.
- En cas de risque de chute, limitez le plus possible le mou dans la longe.
- Cette longe n'est pas conçue pour former des nœuds coulants.
- Faites attention lors de l'utilisation de la longe proche de machines en mouvement ou de dangers électriques.

5) Transport & Stockage

Il est préférable de ranger votre équipement dans un sac de transport pour les protéger

Dans un sac, soyez attentif, par exemple, à ce que des objets coupants, endommagent pas votre équipement
Lors de certains transport par camion, train, avion, bateau, les températures peuvent être importantes et peuvent dégrader votre matériel
Stockez votre équipements dans un local bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil (UV)

Réservez un espace spécifique pour votre équipement. Attention, tout contact avec des substances agressives (acides), ou corrosives, est à proscrire. Si vous avez un doute, mettez votre équipement au rebuts
Ne stockez jamais votre matériel dans un endroit humide, où la moisissure pourrait s'installer (placards humides, sacs et bidons étanches ayant de l'humidité à l'intérieur). Pour les expéditions lointaines, attention à l'humidité dans les containers en transit dans les ports , ou aéroports, bien souvent en milieu salin

6) Entretien & Suivi

Votre sécurité est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement. Un examen périodique et un entretien réguliers, un stockage correct et un respect de l'équipement permettent une meilleure résistance et assurent longévité à votre matériel

Attention : lavage à l'eau claire uniquement (30°C maxi). Séchage loin de tout feu et de toute source de chaleur : se conformer strictement à cette méthode
Votre vie en dépend !

Avant, pendant et après utilisation, vérifier l'état des connecteurs (trace de rouille, déformation), des coutures et des sangles (entaillées, usées, effilochées ou brulées)

Si un doute subsiste, prière de faire valider l'utilisation éventuelle future par une personne compétente et dans le respect strict des modes opératoires d'examen périodique du fabricant. En cas de doute sur la sécurité du produit, réformez-le. Toute réparation est à proscrire
Vérifier régulièrement l'état du marquage de la longe d'intervention et les indications inscrites sur l'étiquette de traçabilité

Attention : toute modification ou réparation effectuée sans l'accord préalable écrite du fabricant, nous dégage de toute responsabilité

Désinfection : si nécessaire, utiliser des produits compatible avec le polyamide et le polyester, dilués dans de l'eau claire froide, bien rincer à la même température, puis sécher dans les conditions citées ci-dessus

REFORME

Le produit doit être réformé lorsqu'il est âgé de 10 ans + 5 ans de stockage
En cas de contact prolongé avec des produits chimiques, rebuter l'équipement
Un certain nombre de facteurs réduisent notablement cette durée de vie : une chute importante, un usage professionnel ou fréquent qui lui a donné un aspect d'usure généralisé, une exposition répétée aux soleil (U.V.), une exposition à des températures extrêmes (-35°C à +80°C pour une durée brève), l'absence d'entretien… (cette liste n'est pas exhaustive)
Dans tous les cas, il doit être réformé. Respecter ces consignes, votre sécurité en dépend

Equipements associés

EN 353-1/2 - EN 355 - EN 360	Système antichute
EN 361	Harnais anti chute
EN 362	Connecteur
EN 363	Système d'arrêt des chutes
EN 795	Ancrage
EN 358	Ceinture de maintien au travail


SKYLOCK

SYT Tactics


Montage & Utilisation

La longe à 2 points de réglage P1 et P2 ce qui lui permet d'offrir 3 longueurs différentes en fonction de son utilisation. Celle-ci se règle avec le mousqueton de drisse à oeil fixe


Les positions L0 et L1 comprennent une partie élastique. Les longueurs max sont les longueurs avec l'élastique tendue

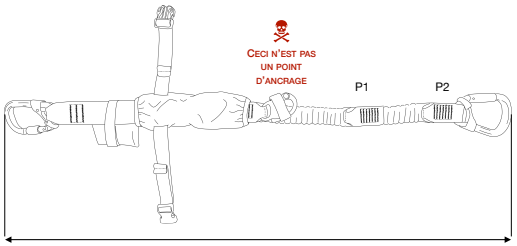

L0 max = 1340 mm

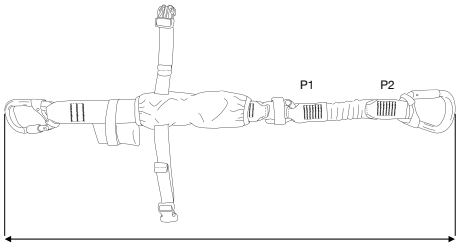

L1 max = 1000 mm

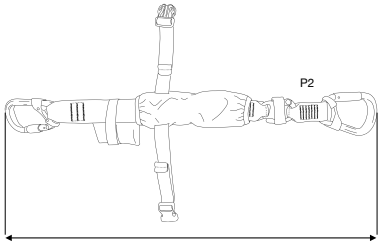

L2 = 700 mm

LE FOURREAU DE PROTECTION DOIT ÊTRE MONTÉ AVANT ET PENDANT TOUTE L'UTILISATION DE LA LONGE

DEVEROUILLAGE DE LA BOUCLE


1) Déscratcher la sangle



2) Dérouler la sangle




3) Tirer sur la sangle

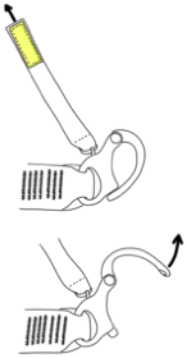



VEROUILLAGE DE LA BOUCLE

1) Fermer la boucle

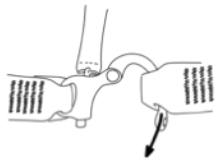

2) Enrouler la sangle

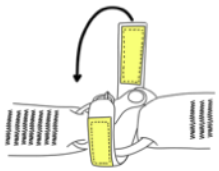

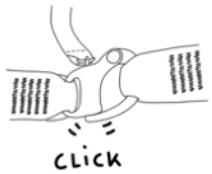


3) Scratcher la sangle



AVERTISSEMENT

Le Velcro jaune doit être recouvert pour la boucle de réglage

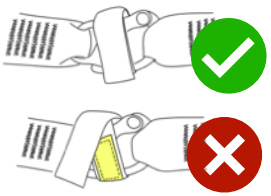

SYSTEME 3 ANNEAUX


La longe est équipée d'un système « 3 anneaux » permettant de la séparer en deux. Cette manipulation permet une libération rapide en cas de blessure ou d'extraction d'urgence.

ELLE NE PEUT PAS ETRE EFFECTUEE DANS D'AUTRES SITUATIONS QUE CELLE CI-DESSUS

Vérifier que système « 3 anneaux » doit est monté comme ci-dessous avant chaque utilisation :




Vue de côté

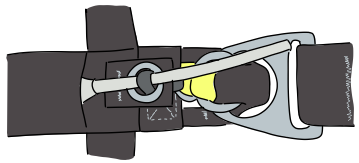

Vue de dessus


MONTAGE DU SYSTEME 3 ANNEAUX

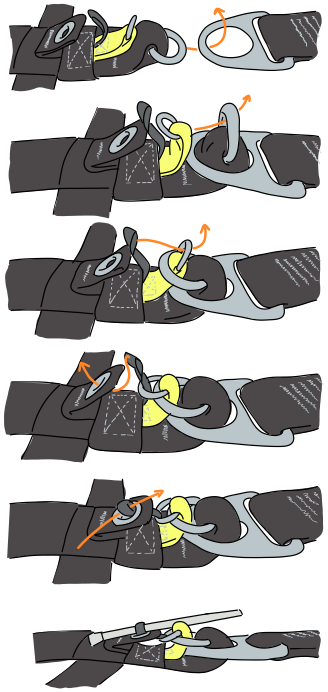


LIBERATION DU SYSTEME 3 ANNEAUX




1) Déscratcher la sangle

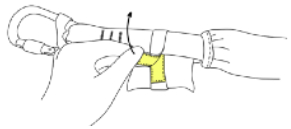

2) Prendre le coussin

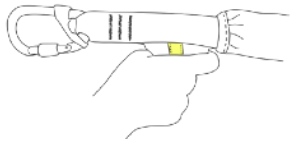


3) Tirer le coussin

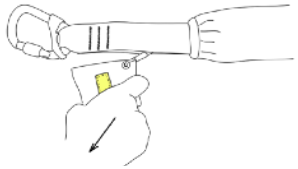


AVERTISSEMENT

Le Velcro jaune doit être recouvert pour le coussin de libération du système 3 anneaux

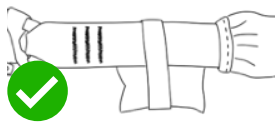

Le verrouillage du mousqueton par vissage doit être fait comme ci-dessous

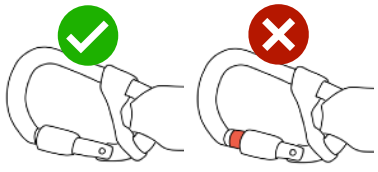

SKYLOCK

SYT
Tactics

Fiche de vie

Durée de vie 10 ans + 5 ans de stockage à partir de la date de fabrication

(indiquée sur l'étiquette - « N° LOT : XX YYYYZZZ »)

Nom de l'utilisateur : .....
Date d'achat : .....
Date de 1ère mise en service : .....

N° de série du fabricant* : ...../.....
Année de fabrication* : .....
(*voir étiquette de traçabilité)

IMPORTANT

En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personnes compétente. Nous recommandons une vérification tous les 12 mois et après tout évènement exceptionnel dans la vie du produit.
La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice de l'équipement du fabricant. Effectuer le contrôle de la lisibilité des marquages du produit.

Date de contrôle	Nom du contrôleur	Observation	Visa	Date du prochain contrôle


AVERTISSEMENT

Cet EPI est destiné à des militaires formés et compétents.


Il convient aux interventions rapides ou devant être mis en place ou ôtés rapidement

CHARGE MAXIMALE : 150 Kg


Durée de vie



Stockage / Transport

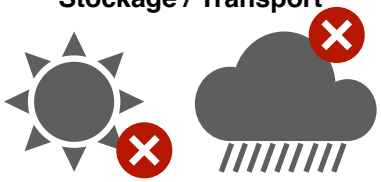

T° Utilisation

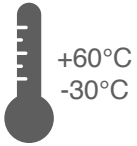


Précaution d'usage



Modification / Réparation



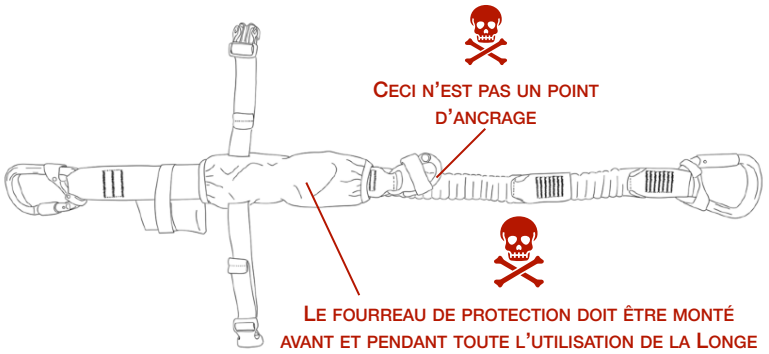

Déclaration de conformité jointe à la longe dans l'emballage